




Engineered  
Quality

# Flachsaugen mit Tauchpumpen


## TP 4-1, T 6 L, T 6 L-B, T 6, T 8

Bei der Entwicklung unserer Tauchpumpen haben wir bewusst darauf verzichtet das Laufrad der Pumpe näher zum Boden zu setzen, da dadurch eine größere Gefahr des Verstopfens im Normalbetrieb besteht, dies wird vor allem von vielen Anwender als erheblicher Nachteil angesehen. Dieses Verstopfen passiert vor allem dann, wenn die Pumpe auf einem lehmig bzw. erdigem oder mit Gras bewachsenem Untergrund steht. Der Reinigungsaufwand bei derartigen Tauchpumpen wäre dann erheblich.

Bei den Mast-Tauchpumpen kann das Flachsaugen über ein im Leitapparat eingebautes Flachsaugsieb durchgeführt werden. Dazu ist die Bodenplatte und das Schutzsieb durch Lösen der drei Sechskantschrauben (SW 13) abzunehmen.

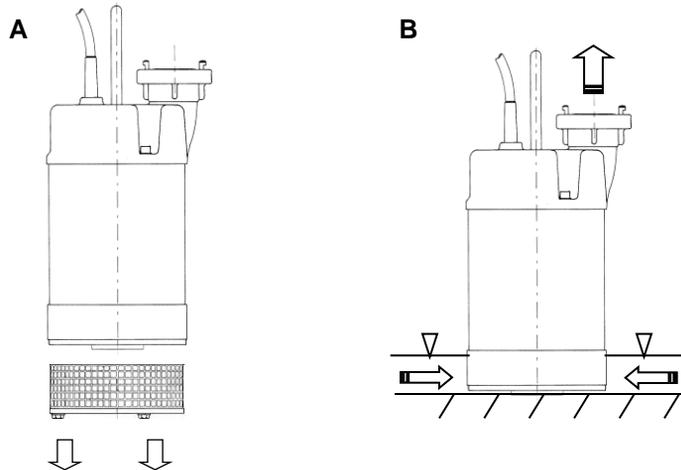

Flachsaugen kann alternativ mit der Flachsaugmanschette (MAST Art. 0603810) durchgeführt werden. Dazu die Flachsaugmanschette bei liegender Pumpe von unten gleichmäßig über das Schutzsieb ziehen und entsprechend der Wasserhöhe ausrichten. Die Pumpe kann so lange absaugen, wie die Sieböffnungen unter Wasser sind.

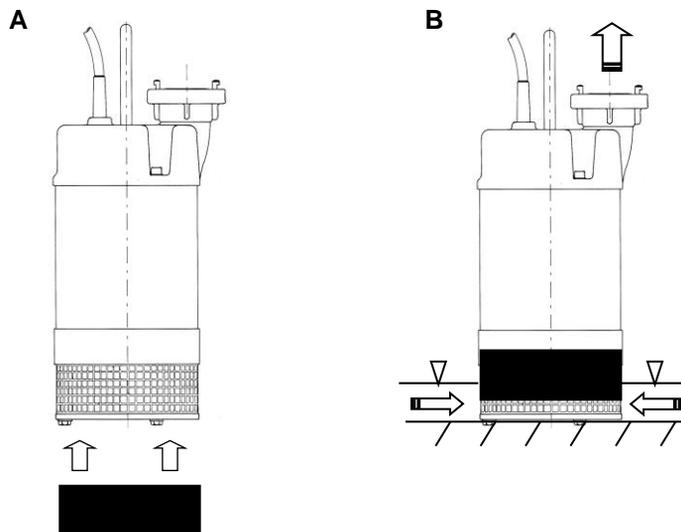

Technische Änderungen vorbehalten.



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

[www.mast-pumpen.de](http://www.mast-pumpen.de)

**MAST PUMPEN** GmbH  
Pumpenfabrik  
Mörkestr. 1 • 73773 Aichwald  
Tel.: 0711/936704-0 Fax: -30  
[info@mast-pumpen.de](mailto:info@mast-pumpen.de)

Technische Änderungen vorbehalten.



Engineered  
Quality


# Flachsaugbodenplatte für Tauchpumpen TP 4-1, T 6 L, T 6 L-B, T 6, T 8

Viele Anwender von Tauchpumpen möchten mit Ihrer Pumpe Restwassermengen bis wenige Millimeter absaugen bzw. abschlüpfen.

Dazu hat Mast bereits vor einigen Jahren eine Flachsaugbodenplatte entwickelt. Diese ermöglicht es mit Hilfe der im Lieferumfang befindlichen Flachsaugmanschette auch ohne Abbau der Bodenplatte Flüssigkeiten bis zu einem minimalen Restwasserstand abzusaugen.

Diese Flachsaugbodenplatte ist unter der MAST Art. 0603902 im Zubehör erhältlich. Mit im Lieferumfang sind drei Innensechskantschrauben und die Flachsaugmanschette. Das an der Pumpe bereits vorhandenen Schutzsieb kann weiterverwendet werden.

1 x Gummimanschette hohe Ausführung H: 80 mm, Ø180 mm

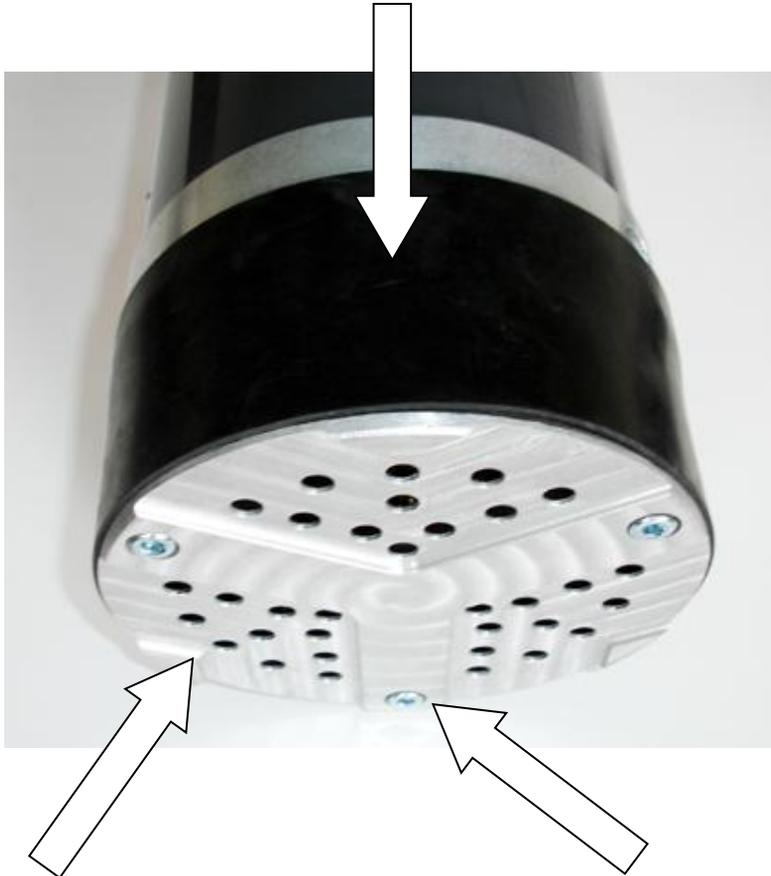

1 x Flachsaugbodenplatte (gelocht)

3 x Innensechskantschraube  
DIN 912 M8 x 60 (3 St.)

Technische Änderungen vorbehalten.



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

[www.mast-pumpen.de](http://www.mast-pumpen.de)

**MAST PUMPEN** GmbH  
Pumpenfabrik  
Mörikestr. 1 • 73773 Aichwald  
Tel.: 0711/936704-0 Fax: -30  
[info@mast-pumpen.de](mailto:info@mast-pumpen.de)

Technische Änderungen vorbehalten.