

Artikelnr.: 4D03AD01 (Oberstoff: Nomex Tough™)
Artikelnr.: 4D03AD02 (Oberstoff: PBI Matrix®)

5 Schritte zu Ihrem neuen Hosenträger:

- 1.) Alten Hosenträger jeweils an der Oberkante des Hosenbundes abschneiden.
- 2.) Nachrüst-Kit an der dafür vorgesehenen Stelle innen auf dem Bund auflegen (Stoff auf Stoff). Das Flauschteil sollte unten (in Bundhöhe) und das Klettteil oben (zum umklappen) sein.
- 3.) Nachrüstkitt über Kreuz/ in Kuvertstepp annähen (vgl. Abb.1). Beim Annähen darauf achten, dass 1 cm vom Flauschteil über der Bundoberkante liegt und nicht angenäht wird.
- 4.) Sollte das Nachrüst-Kit die Aufhängeschleufe auf der Hinterseite der Hose verdecken, kann das Flauschteil um max. 1 cm gekürzt werden. (vgl. Abb.2)
- 5.) Neuen, abnehmbaren Hosenträger einfädeln und Klett auf Flausch schließen.

Abb.1: Bund vorne


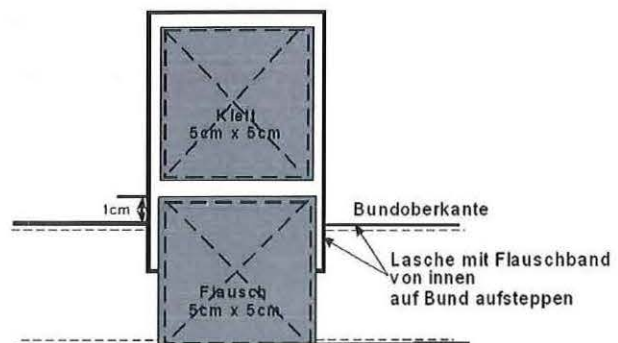


Abb. 2: Bund hinten

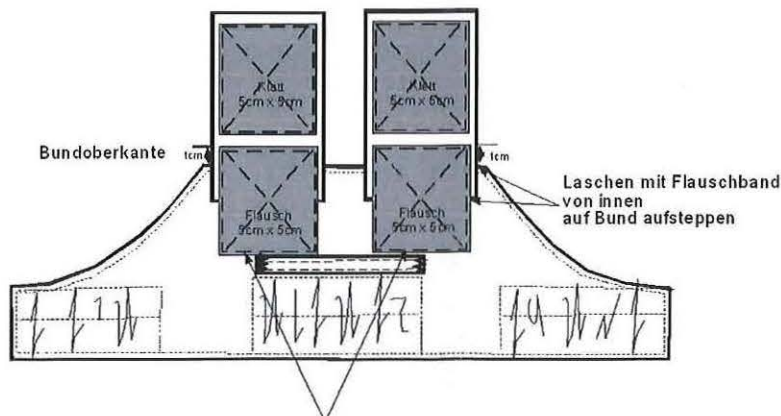

Falls die Aufhängeschleufe zu hoch oben ist darf der Flausch um ca. 1cm gekürzt werden

HINWEIS: Die Hose (außer Bund) vor Nadeln o.ä. schützen, da die Membran sonst verletzt werden könnte!